

بسمه تعالی


خواهشمند است اقدامات ذیل را برای انجام عملیات فلومتری (دبی سنجی) سیستم هوای فشرده انجام دهید:

۱- ایجاد سوراخ به قطر ۱۵ میلیمتر عمود بر لوله اصلی جهت عبور سنسور

۲- نصب و جوشکاری بوشن استاندارد با سایز ۲/۱ اینچ دقیقا عمود بر سوراخ ایجاد شده و هم مرکز آن

۳- نصب مغزی استاندارد با سایز ۲/۱ اینچ روی بوشن مربوطه (داخل مغزی حتما بازدید شود که هیچ نوع زائده ای نباشد و مانع حرکت سنسور به سمت داخل لوله اصلی نگردد)

۴- نصب یک عدد Ball valve استیل استاندارد روی مغزی (حداقل قطر داخلی صرفنظر از نقاط اتصال و رزوه ها ۱۲ میلیمتر باشد) ، لازم به ذکر است تمام قطعات عنوان شده (بوشن - مغزی - شیر توپی) دقیقا هم راستا با سوراخ ایجاد شده باشند .

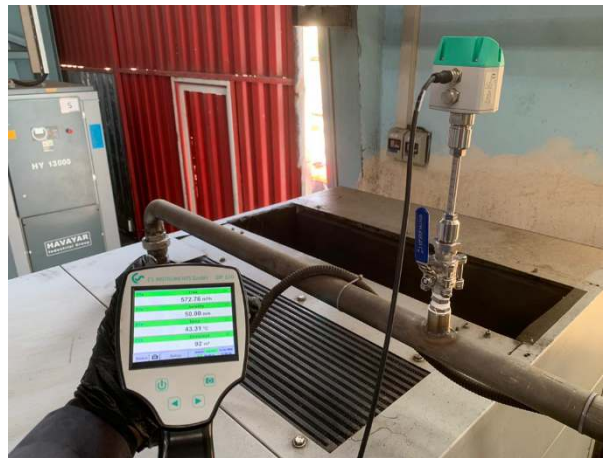

تست فلومتری با فلومتر دیجیتال مدل VA 500 انجام می شود و گزارشات مربوطه به صورت نرم افزاری تقدیم حضورتان می

گردد.